

ForLi[®]

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР

T1200ER

T1400ER



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки «Forza». Данная инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания электрического триммера. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Машина ручная электрическая (далее триммер) предназначена для скашивания и подравнивания травы на садовых участках, газонах, возле цветочных клумб, заборов и других труднодоступных для колесных газонокосилок местах.

1.2. Данный триммер является технически сложным товаром бытового назначения и относится к электробытовым машинам.

1.3. Триммер рассчитан на работу от однофазной сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц.

1.4. Триммер предназначен для эксплуатации и хранения в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 10 до 35° С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.5. Приобретая триммер, проверьте его работоспособность и комплектность. Обязательно требуйте от продавца заполнения гарантийного талона и паспорта инструмента, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного талона и паспорта инструмента, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. В этих документах продавцом указывается дата продажи инструмента, ставиться штамп продавца.

ВНИМАНИЕ!

После продажи триммера претензии по комплектности не принимаются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры триммера приведены в таблице 1.

Технические	T1200ER	T1400ER
Мощность, (Вт)	1200	1400
Напряжение, (В)	230	230
Частота, (Гц)	50	50
Вид двигателя	Щеточный	Щеточный
Расположение двигателя	Верхнее	Верхнее
Обороты двигателя, (об/мин)	7000	8000
Макс. частота вращения шпинделя, (об/мин)	10000	10500
Режущий элемент	леска / нож	леска / нож
Ширина скашивания для лески / ножа, (мм)	420 / 255	420 / 255
Подача лески	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая
Толщина мм / длина лески,(м)	1.6 x 2	1.6 x 2
Приводной вал	жесткий, 7 шлицов	жесткий, 7 шлицов
Посадочный диаметр диска, (мм)	25,4	25,4
Посадочный диаметр триммерной головки	M10x1,25LH	M10x1,25LH
Кронштейн соединительный	Металлический	Металлический
Тип ручки	d-образная	велосипедная
Штанга (прямая)	разборная	разборная
Уровень звукового давления, (дБ)	96	96
Длина кабеля, (см)	35	35
Класс товара	бытовой	бытовой
Ремень в комплекте	плечевой	плечевой
Габариты без упаковки, (см)	172,6*29*33,5	179*29,5*34
Габариты в упаковке, (см)	94*22*12	94*22*12
Вес нетто, (кг)	4,8	5,05

2.2. По электробезопасности триммер соответствует II классу защиты от поражения электрическим током.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик приобретенное Вами изделие может отличаться от описываемого в данном паспорте.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Штанга верхняя	1шт.
Штанга нижняя	1шт.
Кронштейн крепления рычагов(рычага) управления	1шт.
Кронштейн крепления разъемной штанги	1шт.
Кожух защитный	1шт.
Нож отсекающий леску с элементами крепления	1шт.

Ремень наплечный (лямка)	1шт.
Инструкция по эксплуатации	1экз.
Ключ-отвертка Т-образный	1шт.
Головка триммерная	1шт.
Нож 3-х лепестковый	1шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не подключайте триммер к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с триммером в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

ВНИМАНИЕ! В процессе работы с триммером не допускайте нахождения в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Они могут быть травмированы выбросом камней или иных предметов.

4.1. Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашего триммера.

4.2. Для подключения триммера к электрической сети используйте удлинитель, оснащенный специальными брызгозащитными разъемами. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура питания и удлинителя. Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от скручивания, заломов, нагревания, попадания масла, воды и повреждения об острые кромки. Не используйте шнур питания триммера с поврежденной изоляцией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация триммера в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во время дождя и после), вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, а также в условиях чрезмерной запыленности воздуха.

4.3. Не подвергайте триммер воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях электродвигателя. Рекомендуется не включать его в течение времени достаточного для устранения конденсата.

ВНИМАНИЕ! Во время работы с электрическим триммером избегайте соприкосновения с заземленными поверхностями.

4.4. Перед первым включением триммера обратите внимание на правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц.

4.5. Проверьте работоспособность выключателя, состояние рабочего органа и защитных приспособлений.

4.6. Используйте триммер только по назначению. Применяйте оснастку, предназначенную для работы с триммером. Не допускается

самостоятельное проведение модификаций триммера.

4.7. Во избежание получения травмы при работе с триммером надевайте защитные очки или маску, перчатки, облегчающую одежду и прочную обувь.

4.8. Не допускайте повреждения электрического удлинителя во время работы с триммером. Это может грозить серьезной травмой, (поражение электрическим током). В случае повреждения удлинителя прекратите работу и отсоедините вилку удлинителя от розетки электрической сети.

4.9. Во время работы перемещайтесь с умеренной скоростью, не бегите.

4.10. Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном Сервисном центре

1.11. Не оставляйте работающий триммер без присмотра.

1.12. Оберегайте триммер от падений. Не работайте с неисправным или поврежденным корпусом триммера.

ВНИМАНИЕ! Не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку (режущий элемент).

4.13. Тщательно обследуйте площадку, на которой планируется проведение работ с триммером. Удалите все камни, палки и прочие чужеродные предметы.

4.14. Работайте с триммером только при дневном или хорошем искусственном освещении.

4.15. Косите только сухую траву. Кошение мокрой травы категорически запрещено!

4.16. Скашивание травы на крутых склонах может привести к травме оператора вследствие падения. Скашивание производите только поперек склона, а не вверх-вниз.

4.17. Соблюдайте особую осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении назад.

4.18. Опасность получения травм возникает при скашивании травы вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей. Соблюдайте безопасную дистанцию от мест повышенной опасности.

4.19. При перемещении триммера с одной территории на другую обязательно выключите двигатель и отсоедините шнур питания от розетки электрической сети.

4.20. Во избежание получения травм не допускается снятие защитного кожуха при работающем двигателе. Руки и ноги оператора не должны находиться в непосредственной близости от вращающихся частей триммера.

4.21. Содержите триммер и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Требования к сети электропитания.

5.1.1. Триммер подключается к электрической сети с напряжением 220В и частотой 50Гц.

5.1.2. Запрещается переделывать вилку сетевого шнура питания, если она не соответствует размеру вашей розетки и изменять длину сетевого шнура питания.

5.1.3. При повреждении шнура питания его должен заменить уполномоченный сервисный центр (услуга платная).

5.2. Особенности эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте триммер и вентиляционные каналы корпуса от травы и пыли. Таким образом обеспечивается беспрепятственное охлаждение двигателя. Не допускайте попадания внутрь корпуса триммера посторонних предметов и жидкостей.

5.2.1. Если двигатель триммера не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите триммер. Отсоедините вилку шнура питания триммера от розетки электрической сети.

	Машина должна эксплуатироваться лицами, изучившими настоящее руководство и все указания по технике безопасности. Помните о безопасности людей находящихся в рабочей зоне.		
	Перед началом работы прочтите инструкцию по эксплуатации.		Не подвержайте машину воздействию дождя и влажности
	Двойная изоляция		Работайте в защитных очках и используйте средства защиты слуха.
	Не допускайте посторонних в рабочую зону.		Отключайте машину от сети перед проведением обслуживания очистки.
	Не допускайте посторонних в рабочую зону.		Сохраняйте безопасную дистанцию не менее 15 м от людей при работе инструментом.

5.2.2. Колебания напряжения сети в пределах $\pm 10\%$ относительно номинального значения не влияют на нормальную работу триммера. Однако, при тяжелой нагрузке необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение 220 В.


5.2.3. Не перегружайте триммер. Не допускайте чрезмерной нагрузки триммера, вызывающей существенное падение оборотов электродвигателя. Невыполнение этого требования способно привести к перегрузке, срабатыванию защиты и выходу из строя электродвигателя триммера. Не допускается эксплуатация триммера с признаками кольцевого искрения на коллекторе электродвигателя.

5.2.4. Большинство проблем с двигателем вызвано ослаблением или плохими контактами в разъемах, перегрузкой, пониженным напряжением (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов).

5.2.5. При большой длине и малом поперечном сечении, подводящих проводов, на них происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования триммера необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Рекомендованное поперечное сечение медного провода 1,5 мм., при общей длине не более 50 метров. При этом, не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к триммеру через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей.

5.2.6. Режим работы электротриммера повторно-кратковременный S-40%, что означает продолжительность непрерывной работы не более 4-х минут, после чего не менее 6 минут-перерыв.

6. УСТРОЙСТВО ТРИММЕРА

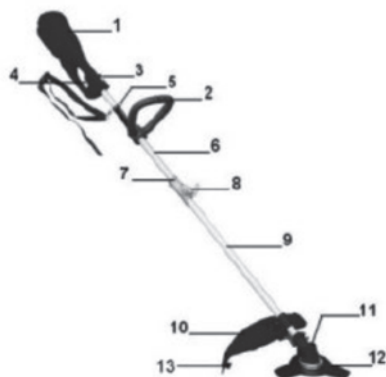

1. Корпус двигателя
2. Рукоятка дополнительная
3. Кнопка блокировки выключателя
4. Выключатель
5. Петля для установки ремня
6. Штанга верхняя
7. Муфта разъёмная
8. Фиксатор муфты
9. Штанга нижняя
10. Кожух защитный
11. Редуктор
12. Режущий элемент
13. Обрезчик лески

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию газонокосилки необходимо отключить вилку сетевого шнура газонокосилки от розетки электросети. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.

7. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА ТРИММЕРА

7.1. Установка дополнительной рукоятки (Рис.3)

7.1.1. Установите дополнительную рукоятку (1) на верхней штанге (9).

7.1.2. Вставьте болт в отверстия дополнительной рукоятки (8).

7.1.3. Закрепите рукоятку (1), завернув по часовой стрелке маховик фиксатора (8).

7.1.4. Перемещая дополнительную рукоятку (1) вверх-вниз по верхней штанге (9), отрегулируйте удобное положение дополнительной рукоятки (1).

7.1.5. Затяните по часовой стрелке маховик фиксатора (8) для фиксации дополнительной рукоятки (1) в выбранном положении.



Рис. 3

7.2. Установка защитного кожуха (Рис.4)

7.2.1. Установите защитный кожух (13) на посадочное место нижней штанги (12).

7.2.2. Вставьте болт (16) в отверстия защитного кожуха (13) и навинтите на болт фиксатор защитного кожуха.

7.2.3. Затяните по часовой стрелке маховик фиксатора защитного кожуха.

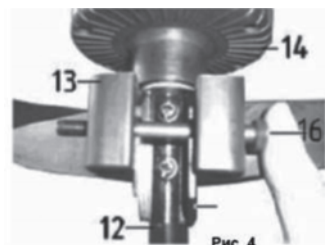


Рис. 4

ВНИМАНИЕ! Обязательно установите обрезчик лески! Отсутствие обрезчика при работе с леской может привести к перегреву и выходу из строя двигателя (платный ремонт).

7.3. Соединение верхней и нижней штанг (Рис.5)

7.3.1. Вставьте нижнюю штангу (12) в муфту (10) на верхней штанге (9).

7.3.2. Подпружиненная фиксирующая кнопка (18) на нижней штанге (12) должна войти в направляющее отверстие муфты (10).

7.3.3. Правильно собранное соединение невозможно разорвать без нажатия на фиксирующую кнопку (18).

7.3.4. В зависимости от выполняемых работ, вы можете поворачивать нижнюю штангу (12) будет надежно закреплена.

7.3.5. Затяните фиксатор муфты (11) до упора.



Рис. 5

7.4. Установка наплечного ремня.

7.4.1. Возьмите наплечный ремень из комплекта поставки и закрепите его на корпусе триммера в месте, предназначенном для установки ремня.

7.4.2. Наденьте триммер. Отрегулируйте ремень и дополнительную рукоятку под индивидуальные требования.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ТРИММЕРОМ

8.1. Включение.

8.1.1. Подготовьте ваш триммер к работе согласно разделу 7.

8.1.2. Подключите триммер к электрической сети. Наденьте триммер на себя и крепко возьмитесь за его рукоятки.

8.1.3. Разблокируйте выключатель (3), нажав кнопку блокировки выключателя (4). Удерживая кнопку блокировки выключателя (3). Включите триммер, не касаясь леской (15) травы.

8.1.4. Дождитесь, когда триммерная катушка (14) достигнет максимальных оборотов.

8.1.5. Для выключения триммера отпустите клавишу выключателя (3) – обороты двигателя будут снижаться.

8.1.6. Триммерная катушка (14) будет вращаться еще несколько секунд – дождитесь ее полной остановки.

8.1.7. Отключите триммер от электрической сети.

8.2. Работа с триммером.

8.2.1. Держите триммер так, чтобы триммерная катушка (14) была параллельна поверхности земли.

8.2.2. Во время работы перемещайте триммер справа налево.

8.2.3. Работу производите только на максимальных оборотах двигателя.

8.2.4. При скашивании высокой травы триммер может перегреться и выйти из строя. Разделите процесс кошения на несколько этапов, постепенно снижая уровень покоса травы.

8.2.5. Не косите траву во время и сразу после дождя.

8.2.6. Используйте триммерную леску (15) толщиной не более 2мм. Использование более толстой лески может привести к выходу из строя триммерной катушки (14) и перегреву двигателя.

8.2.7. Во время работы триммерная леска (15) изнашивается (расходится). Во время работы слегка ударьте головкой триммерной катушки



(19) по земле. Длина лески увеличится. При необходимости операцию повторите.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной производительности труда и получения отличных результатов очень важно обладать определенными навыками при работе с триммером и соблюдать правила безопасности.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию триммера необходимо отключить вилку сетевого шнура питания триммера от розетки электросети. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.

9.1. Очистка.

9.1.1. Производите очистку триммера после каждого использования. Удаляйте с корпуса триммера грязь и остатки травы. Предупреждение! Соблюдайте осторожность при очистке защитного кожуха. Для защиты рук от травм используйте перчатки.

9.1.2. Следите и своевременно очищайте вентиляционные каналы корпуса электродвигателя.

9.2. Установка триммерной катушки.

9.2.1. Установите фиксирующий штифт в специальное отверстие на наконечнике штанги.

9.2.2. Затяните катушку рукой.

9.3. Намотка лески.

9.3.1. Снимите триммерную катушку согласно п.9.2.

9.3.2. Извлеките шпульку (20) и удалите остатки лески.

9.3.3. Отмерьте 5-6 метров лески и сложите ее пополам.

9.3.4. Зацепите петлю лески за технологическое отверстие (22) на среднем ребре шпульки (20). Намотайте леску (15) в два ручья в направлении, указанном на шпульке (20) стрелкой.

9.3.5. Закрепите концы лески (15) длиной 10-15см в пазы (23) на шпульке (20).

9.3.6. Установите пружину (21) и пропустите концы лески (15) в отверстия на корпусе катушки (14). Установите шпульку (20) в корпус катушки (14).



9.3.7. Удерживая катушку (14), потяните за оба конца лески (15) для освобождения ее из удерживающих пазов (23) шпульки (20).

9.3.8. Установите триммерную катушку на триммер согласно п.9.2.

9.4. Транспортировка и хранение.

9.4.1. Перед началом транспортировки триммера на дальние расстояния, следует обеспечить надежность его крепления внутри грузового отсека. Для транспортировки нижнюю часть штанги отделите от верхней.

9.4.2. Храните триммер в сухом помещении.

9.4.3. При длительном хранении для предотвращения коррозии покройте все неокрашенные металлические части триммера тонким слоем масла.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Двигатель не включается	Нет напряжения в сети питания.	Проверить наличие напряжения в сети питания.
	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неисправен шнур питания	
	Изношены щетки	
2. Повышенное искрение щеток на коллекторе	Изношены щетки	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Загрязнен коллектор	
	Неисправны обмотки якоря	
3. Повышенная вибрация, шум	Неисправны подшипники	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неисправен вал привода	
4. Появление дыма и запаха горелой изоляции	Неисправность обмоток якоря или статора	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
5. Двигатель перегревается	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистить окна охлаждения электродвигателя
	Электродвигатель перегружен	Снять нагрузку и в течении 2-3 минут обеспечить работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах
	Неисправен якорь	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
6. Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение в сети питания	Проверить напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Слишком длинный удлинительный шнур	Заменить шнур на более короткий, убедившись, что он отвечает требованиям п.5.2.5.
7. Двигатель работает, но триммерная катушка не вращается	Обрыв вала привода	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неправильно установлена нижняя штанга	Установить нижнюю штангу согласно п.7.3.
8. Триммерная катушка не подает леску	Закончилась (израсходовалась леска)	Необходимо намотать другую леску
	Леска запуталась на шпулке или была намотана слишком плотно	Размотать и распутать леску. Намотать леску на шпулку менее плотно.
	Катушка засорилась	Разобрать катушку, прочистить и перемотать леску
	Катушка неисправна или повреждена	Заменить катушку

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Перед началом эксплуатации изделия **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите условия гарантийного обслуживания, указанные в гарантийном свидетельстве и данном руководстве.

Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия потребителю и распространяется на дефекты, произошедшие по вине производителя. Если день продажи товара установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара (п.2 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Срок службы изделия составляет 5 лет с момента продажи.

Условием бесплатного гарантийного обслуживания является его бережная эксплуатация, в соответствии с требованиями инструкции, прилагающийся к оборудованию, а также отсутствие механических повреждений и правильное хранение. При обнаружении недостатков, оборудование принимается на техническую экспертизу и ремонт. Срок проведения экспертизы и ремонта – сорок пять календарных дней с момента предъявления оборудования в специализированный сервисный центр.

Дефекты оборудования, которые проявились в течение гарантийного срока по вине изготовителя, будут устранены по гарантии сервисным центром при соблюдении следующих условий:

Предъявление неисправного устройства в сервисный центр в надлежащем (чистом, внешне очищенном от смываемых инородных тел) виде.

Предъявление гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и четкой печати торгующей организации.

Сервисный центр оставляет за собой право отказать в приеме неисправного оборудования для проведения ремонта в случае предъявления оборудования в ненадлежащем виде.

Все транспортные расходы относятся на счёт покупателя и не подлежат возмещению.

Гарантийные обязательства не распространяется:

- на профилактическое обслуживание, настройку инструмента;
- при попытке самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской (повреждение шлицов винтов, в местах соединения корпуса с другими деталями электроинструмента, установка не оригинальных деталей и т.п.);*
- из-за неправильной эксплуатации (использование не по назначению, несоблюдение указаний в руководстве по эксплуатации);
- если, внесены изменения в конструкцию инструмента;
- вследствие перегрузки или заклинивания (одновременный выход

из строя ротора и статора, замыкание обмоток статора или других узлов и деталей, сгорание обмоток ротора и оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя), а также вследствие несоблюдения параметров электрической сети номинальному напряжению;*

- естественный износ деталей в результате длительного использования;

- наличие ржавчины (коррозия деталей изделия) и сильного загрязнения снаружи и внутри инструмента*;

- механическое повреждение корпуса, сетевого шнура и т.п.;

- завод-изготовитель не даёт гарантию на сменные детали, которые были в работе (ножи, элементы их крепления, затягивающие (нажимные) гайки, триммерные головки и т.д.) и быстроизнашивающиеся части (угольные щетки).

- неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щёток, устраняются за счёт покупателя.

- детали, изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутри изделия.

* - выявляются диагностикой в сервисном центре.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.

С момента подписания покупателем гарантийного талона считается что:

Вся необходимая информация о купленном инструменте и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со статьей 10 закона «о защите прав потребителей».

Претензий к внешнему виду не имеется.

Оборудование проверено и получено в полной комплектации.

С условиями эксплуатации гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя / _____ /

Гарантийный талон Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания и распишитесь в талоне. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Наименование оборудования_____ Заводской номер изделия_____ Дата продажи "_____" "_____" 20____ г. Подпись продавца и печать торгующей / _____ / М.П. организации ВНИМАНИЕ! Гарантийный и отрывные талоны являются обязательными для заполнения. Гарантийный талон без указания наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН! В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине фирмы-изготовителя в период гарантийного срока и после его истечения, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. Адреса сервисных центров смотрите в руководстве по эксплуатации , либо на нашем сайте. Гарантия предусматривает ремонт оборудования или замену дефектных деталей. Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией нашего оборудования. Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.	Отрывной талон № 3 Оборудование_____ Номер изделия_____ Дата продажи_____ Печать торгующей организации м.п.	Отрывной талон № 2 Оборудование_____ Номер изделия_____ Дата продажи_____ Печать торгующей организации м.п.	Отрывной талон № 1 Оборудование_____ Номер изделия_____ Дата продажи_____ Печать торгующей организации м.п.
--	--	--	--

Ф.И.О. мастера Печать ремонтной Организации м.п. Наименование организации выполняющей ремонт		Условия гарантии
Ф.И.О. мастера Печать ремонтной Организации м.п.	Наименование организации выполняющей ремонт	Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях: - при отсутствии или неправильно заполненном гарантийном талоне; - при нарушении пломбы, наличии следов вскрытия, попытки вскрытия (например, сорваны шлицы винтов, следы на корпусе, неправильная сборка), при проведении предварительного ремонта самим пользователем, внесении изменений в конструкцию, а также при использовании принадлежностей, не предусмотренных изготовителем; - при обнаружении следов термических, либо химических воздействий, небрежного технического обслуживания и эксплуатации, попадания посторонних предметов в узлы оборудования (а так же веществ, жидкостей, насекомых) или их загрязнения, а так же в случаях эксплуатации изделия с нарушениями указаний руководства по эксплуатации и дополнений продавца к руководству по эксплуатации; - при неисправностях, вызванных транспортными повреждениями, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрев двигателя); - при внешних механических повреждениях, вызванных эксплуатацией; - при использовании изделия не по назначению; - при повреждениях, вызванных использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей; - изделие не подлежит гарантийному ремонту в случае неисправности, выявленной вследствие чистого износа или выработки ресурса детали или изделия в целом; - при неисправностях, возникших в результате несообщения о первоначальной неисправности или несвоевременного извещения о выявленных неисправностях Товара в период эксплуатации (согласно статье 483 ГК РФ); - в случае использования Товара, предназначенного для бытовых целей, в производственных или коммерческих условиях, Производитель определяет срок гарантии на Товар 3 (три) месяца с момента покупки (использование для бытовых целей подразумевает использование Товара для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в месяц). - прочих причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.
Ф.И.О. мастера Печать ремонтной Организации м.п.	Наименование организации выполняющей ремонт	Покупатель ознакомлен. <u>Подпись покупателя</u> / _____ /

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Населенный пункт	Организация	Адрес	Контакты
г. Пермь Пермский край	Центральный Сервисный центр	614513, Пермский край, Пермский р-н, Савинское сп., д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 320	тел.: (342) 201-99-55 e-mail: service@ubt-prm.ru
с. Залесово г. Заринск Алтайский край	ИП Кунц А.А.	ул. Коммунистическая, д. 97, корп. А ул. Таратынова, д. 15	тел.: 8-913-022-87-77 8 (838592) 22-794 Александр e-mail: stroidom97a@mail.ru тел.: 8-913-02-27-555 Алексей e-mail: alexeynenashev@mail.ru
г. Алатырь Чувашская республика	ИП Замаруева О.М. (Сервис- центр «КилоWatt»)	ул. 40 лет Победы, 33а, стр.4, корп.1	тел.: 8 (835) 312-30-61; тел.: 8 (937) 958-92-34 e-mail: kilowatt.servitsentr@bk.ru
г. Балаково Саратовская область	ИП Володин И.М. Магазин строительного оборудования «Колобок»	ул. Комарова, д. 72	тел.: 8-927-1507-629 тел.: 8-927-1401-275 e-mail: volodin1305@yandex.ru
г. Барнаул	ООО «ЮМА»	ул. 1-я Западная, 50, 1 этаж	тел.: 8-962-814-60-44 e-mail: masterskaya22@mail.ru
г. Белорецк Башкортостан	ИП Давыдов П.А.	ул. Тюленина, д. 1, корп. 2	тел.: (34792) 3-91-91 тел.: 8-927-322-22-75 e-mail: info@pilomir.ru
г. Березники Пермский край	ИП Растатурин О.Е.	ул. Юбилейная, ГСК №28	тел.: 8-982-488-53-90 e-mail: ors-1@yandex.ru
г. Бийск Алтайский край	ООО «Алтайский промышленный центр» (ООО «АПЦ»)	ул. Социалистическая, д. 3	тел.: 8 (3854) 30-29-39 тел.: 8-906-944-32-82 e-mail: svarka.servis@mail.ru
г. Воронеж	ИП Подолько В.А. (ABBA-Tools Инструмент) магазин «Для Вас»	ул. Антонова-Овсеенко, 23а	тел.: 8 (473) 264-70-00 e-mail: servicevm36@mail.ru
с. Высокая Гора Татарстан	ИП Гиниятуллин И.И.	ул. Большая красная, д. 231	тел.: 8-904-6666-878 e-mail: knz.ilnar@mail.ru
г. Елец Липецкая область	СЦ «Партнер» (Территория рынка «Бугор»)	Московское шоссе, 18К	тел.: 8 (906) 594-81-45 e-mail: sc.elec@partner48.ru
г. Иланский Красноярский край	ИП Файзуллина Н.Г.	ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5	тел.: 8 (39173) 3-10-45
г. Йошкар-Ола Марий Эл	ТСЦ «Дровосек»	ул. Машиностроителей, д. 2Б	тел.: 8 (8362) 41-97-70 e-mail: sevruginsv@tsdrovosek.ru
г. Казань Татарстан	ТСЦ «Дровосек»	ул. Ломжинская, д. 16А	тел.: 8 (843) 258-04-44 e-mail: uspenskidi@tsdrovosek.ru
г. Каменск-Уральский Свердловская область	СЦ «Техно Мастер» ИП Султанов Р.М.	ул. Парковая, д. 13А	тел.: 8 (3439) 31-75-65 e-mail: tehnika13@mail.ru
г. Кашира Московская область	ИП Амбарцумян Э.Р.	ул. Коммунистическая, д. 104	тел.: 8-926-422-34-03 e-mail: erik.4223403@gmail.com
г. Киров Кировская область	ООО «Виратех»	Советский тракт, корпус 10	тел.: 8 (8332) 47-42-03 e-mail: amm@velikan43.ru
г. Киров	ИП Гродников А.В.	ул. Сурикова, д. 34	тел.: 8 (8332) 544-800 e-mail: lesdomsad@ids.kirov.ru
г. Киров	ООО «Неолит»	ул. Пугачева, д. 1	тел.: 8 (8332) 563-563 e-mail: S.Skopin@td-stroybat.ru
г. Кемерово, п. Южный	ИП Бухтияров Ю.Л. СЦ «Инструмент-Сервис»	ул. Радищева, д. 1Б	тел.: 8-951-606-13-45 e-mail: a_v_e_o@mail.ru
г. Красноярск	ООО «Яр-техника»	ул. Аэровокзальная, д. 8 "В"	Тел.: (391) 274-52-33 e-mail: service@jar-technika.ru
г. Курган	ИП Кокорин И.С. СЦ «ТЕХНОЛИДЕР»	ул. Машиностроителей, д. 23/3	тел.: 8 (3522) 64-00-99 e-mail: servis4500@mail.ru
с. Верхние Татышлы Башкортостан	ИП Сиразетдинов В.С. ТЦ «Алисс»	ул. Совхозная, д. 31	тел.: 8-937-861-66-50 e-mail: alisservis@yandex.ru
г. Мариинск Кемеровская область	ИП Коленко Э.В.	ул. Пальчикова, д. 6А	тел.: 8 (38443) 5-11-38 тел.: 8-906-923-41-21 e-mail: novosel797@mail.ru
г. Нижний Новгород	ИП Кондратьев В.Л.	Сормовское шоссе, д. 1Б	тел.: 8 (831) 257-79-54, 415-82-37 e-mail: tools-servis@yandex.ru

г. Нефтекамск	ИП Закиров Р.С.	ул. Промышленная, д. 6	тел.: 8 (965) 665-42-59 e-mail: klafy@mail.ru
г. Новосибирск	ООО «Бин Сервис»	Мочищенское шоссе, д 1/1	тел.: (383) 399-12-91 e-mail: servis@benzoinstrument.ru
г. Набережные Челны пос. Сидоровка Татарстан	ИП Романова Г.Ф.	КУП «Закамье», склад 11	тел. 8-987-400-44-75 e-mail: info@instrumentgrad.ru
г. Набережные Челны	ИП Фасхутдинова Э.М.	Мензелинский тракт, 35А, пом.1000	тел.: 8 (8552) 202-715 e-mail: tbm-7@mail.ru
г. Нижневартовск ХМАО	ИП Ганин В.А.	ул. Северная, д. 39, стр.15	тел.: 8 (3466) 57-99-33 e-mail: 220service@mail.ru
г. Новокузнецк	ИП Захарова Т.Н.	ул. Вокзальная, д. 24, 2 этаж	тел.: 8 (3843) 72-35-54 e-mail: instroy-service@mail.ru
г. Омск	ИП Задорожная К.В. СЦ «Премимум»	ул. Сейфуллина, 40	тел.: 8-904-588-99-94 e-mail: s-premium55@yandex.ru
г. Омск	ООО «Созвездие Техно»	ул. 2-я Солнечная, 31а	тел.: 8(3812) 34-07-99 e-mail: st55ad@list.ru
п. Октябрьский Московская область	ИП Карковский В.В.	ул. Заводская, строение 7, пом. 2	тел.: 8 916 718 59 21 e-mail: orud73@mail.ru
г. Оренбург	ООО «Мотосад»	пр. Гагарина, д. 10	тел.: 8 (3532) 339945 тел.: 8 (3532) 332066 e-mail: novator_ai@mail.ru
г. Прокопьевск Кемеровская область	ООО «Сервис»	ул. Ноградская, 28а	тел.: (3846) 69-55-77 e-mail: 695577@mail.ru
г. Саратов	ИП Сависев А.В.	ул. Буровая, д. 32 а/1	тел.: 8-927-226-31-65 e-mail: rbeteh@yandex.ru
г. Саратов	ТСЦ «Эксперт» ИП Кочетов А.Б.	ул. Большая Садовая, д. 248/1	тел.: 8-965-883-91-00 e-mail: 339480@mail.ru
г. Сызрань Самарская область	ООО «ПАРК ТЕХНИКИ»	ул. Интернациональная, д. 96	тел.: 8 (8464) 91-63-59 e-mail: gorshenin909@yandex.ru
г. Серов	СЦ «ИНТЕС»	ул. Победы, 42, оф.18	тел.: 8 (34385) 7-12-72 e-mail: info@intes-service.ru
г. Череповец Вологодская область	ИП Исупов А.А.	ул. Вологодская, д. 50А	тел.: 8 (8202) 202-102 тел.: 8 (3513) 44-87-94 e-mail: benzopil-service@list.ru
г. Чернушка Пермский край	ИП Шамсутдинов К.Я.	ул. Красноармейская, д. 111	тел.: 8 (982) 234-777-9 e-mail: kamil.shamsutdin@mail.ru
г. Тамбов	ИП Поликашина Л.И.	ул. Бастионная, д. 8Т	тел.: 8 (4752) 42-999-4 e-mail: tambov.servis@mail.ru
г. Тайшет Иркутская область	ООО «СервисПрофТехника»	ул. Кирова, д. 27	тел.: 8 (39563) 2-39-90 e-mail: mustangs1@yandex.ru
г. Темрюк Краснодарский край	СЦ «Мастер» ИП Перхун А.В.	ул. Ленина, д. 171	тел.: 8-918-669-71-41 e-mail: 111@23-m.ru
г. Тюмень	ООО ТСК «ЭнергоТехСервис»	ул. Республики, д. 143 корпус 4, оф 47	тел: 8-3452-60-60-80 Станислав e-mail: 72kipor@mail.ru
с. Исетское Тюменская область	ИП Качалков В.В.	ул. Щадринская, д. 17	тел.: 8-919-939-65-13 e-mail: kachalkov_73@mail.ru
с. Исетское Тюменская область	ИП Комаревцев Ю.В.	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 80	тел.: 8 (34537) 2-18-47 e-mail: ingtehnolog@mail.ru
г. Ульяновск	СЦ «Дровосек»	ул. Минаева, д. 12	тел.: (8422) 32-21-28, 30-18-00 e-mail: mag-11@drovosek-profi.ru
г. Уфа Башкортостан	Сервисный центр (ИП Чигвинцев М.П.)	ул. Революционная, д. 78, корп.1, бокс 29	тел.: 8-986-975-02-30, 8-917-347-33-15 Михаил e-mail: michej_008@mail.ru
п. Сингапай ХМАО-Югра	ИП Тремасов В.М.	ул. Сургутская, д. 16/1	тел.: 8-982-55-04-200 e-mail: tremasovv@bk.ru
г. Челябинск	ООО ТД «Инструмент-Сервис»	ул. Стартовая, д. 34, корпус 1, помещение 1	тел.: 8 (351)734-76-19 e-mail: Alena@sturm74.ru
г. Черняховск Калининградская область	ИП Токарев В.В.	ул. Победы, д. 8а	тел.: +8 (906) 233-33-95 e-mail: v.tokarev39@yandex.ru

Правообладатель торговой марки «Forza» ООО «Уралбензотех»

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращайтесь:

Отдел продаж:

Тел.: +7 (342) 201-99-55, +7 (342) 214-00-77

partner@ubt-prm.ru

Сервисный центр:

Тел.: +7-902-809-59-54

service@ubt-prm.ru

Произведено по заказу ООО «Уралбензотех»
Россия, 614500, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели,
шоссе Космонавтов, д.320

Изготовитель: YONGKANG ZHONGLE TECHNOLOGY CO., LTD Room 2-202, Building 1,
rainbow Community, Xicheng Street, Yongkang, Zhejiang Province, China

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции деталей и узлов, не ухудшающие эксплуатационных характеристик изделия, не отраженные в данном руководстве.



Актуальный список сервисных центров можно
посмотреть на сайте: uralbenzoteh.ru/service/
либо отсканировать Qr-код

ООО «УРАЛБЕНЗОТЕХ»



614500, Россия, Пермский край,
Пермский район, Хмели,
шоссе Космонавтов, 320



uralbenzotech.ru



Адрес для рекламаций:
partner@ubt-prm.ru



+7 (342) 201-99-55
+7 (342) 214-00-77