

СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ CS-KW-200

ForLg®




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Станок заточный электрический (для заточки зубьев пильной цепи) CS-KW-200 предназначен для заточки пильных цепей различных типоразмеров.

2. ОПИСАНИЕ

1. Упор
2. Винт регулировки положения цепи
3. Основание со шкалой настройки угла заточки
4. Гайка
5. Направляющие для цепи
6. Ручка
7. Винт регулировки глубины заточки
8. Заточный диск
9. Переключатель «Вкл/Выкл»
10. Электродвигатель
11. Кожух защитный

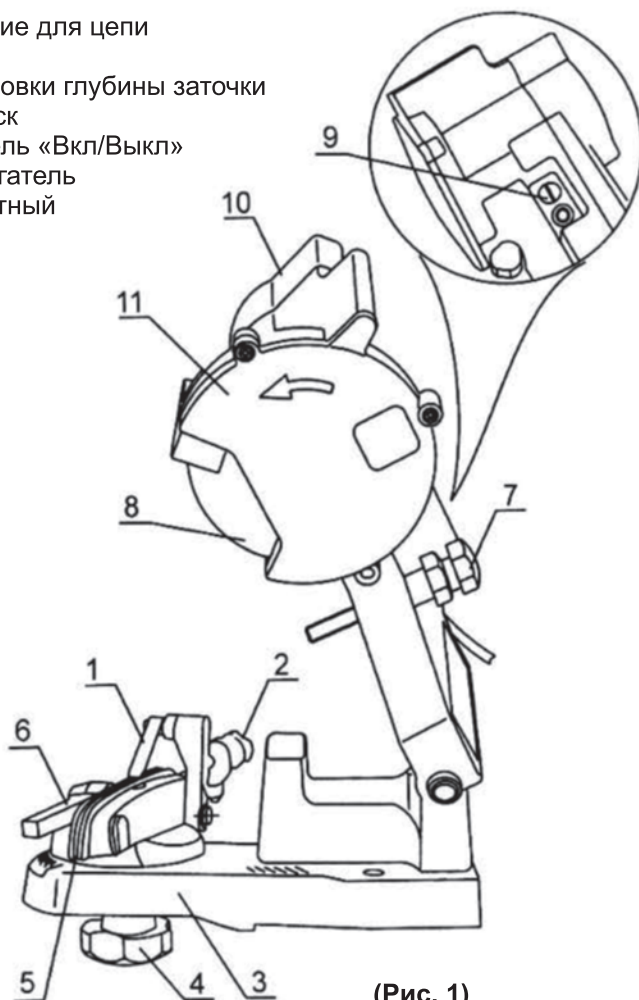

(Рис. 1)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	230 V
Частота тока	50 Hz
Потребляемая мощность	85 W
Скорость вращения шпинделя на холостом ходу	4800 об/мин
Расстояние между направляющими тисков	1,1-2 мм
Угол поворота тисков относительно стола	35° влево и вправо
Посадочный диаметр фланца под диск	23 мм
Размеры заточного диска: диаметр наружный диаметр внутренний толщина	104 мм 22,23 мм 3,2 / 4,5 мм
Предельный износ заточного диска	76 мм
Габаритные размеры /ширина, длина, высота/	230/255/310 мм
Класс защиты	II (двойная изоляция)

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Станок заточный электрический	1 шт.
Блок установки цепи	1 шт.
Гайка зажимная	1 шт.
Заточной диск	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



При использовании станка всегда следуйте основным мерам безопасности для предотвращения несчастных случаев и выхода станка из строя.

• **Поддерживайте порядок в рабочей зоне.** Беспорядок повышает вероятность несчастного случая.

• **Принимайте во внимание условия работы.** Не пользуйтесь станком в условиях повышенной влажности. Не подвергайте его воздействию атмосферных осадков. Не работайте в присутствии огнеопасных газов и жидкостей. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочей зоны.

• **Не допускайте в рабочую зону детей.**

• **Условия хранения.** Если Вы не собираетесь пользоваться станком длительное время, то храните его в сухом месте для предотвращения появления ржавчины.

• **Правильно выбирайте станок для конкретной работы.** Не перегружайте станок, пытаясь выполнить работу, для которой нужен более мощный, профессиональный инструмент. Каждый станок разработан для определенной работы. Он будет работать лучше и надежнее при параметрах, на которые он рассчитан. Не пытайтесь модифицировать станок или использовать в цепях, на которых он не предназначен.

• **Выбирайте подходящую одежду.** Не одевайте слишком свободную одежду и украшения, т.к. движущиеся детали могут их захватить. Для работы рекомендуем одевать защитную, не проводящую электроток одежду и обувь на нескользкой подошве. Длинные волосы уберите под головной убор.

• **Пользуйтесь средствами защиты органов зрения, дыхания и слуха.** Всегда используйте очки с противоударными стёклами. Если при работе образуются металлические опилки, пользуйтесь защитной маской, закрывающей все лицо. Также необходимо использовать наушники, респиратор, перчатки, фартук.

• **Не пытайтесь дотянуться до предметов, находящихся вне зоны досягаемости.** Во время работы принимайте устойчивое положение. Контролируйте свое положение и держите равновесие тела. Не пытайтесь достать что-либо, если для этого нужно дотягиваться над работающим станком или поперек него.

• **Обращайтесь со станком надлежащим образом.** Для безопасной и лучшей работы станок должен содержаться в чистоте. Соблюдайте указания по смазке и замене запчастей. Ручки станка всегда должны быть чистыми и сухими. На них не должно быть смазки или масла. Регулярно проверяйте шнур питания и удлинители на отсутствие повреждений и, в случае их неисправности, обращайтесь к специалистам для замены. Запрещается тянуть за электрошнур, вытаскивая вилку розетки.

• **Не допускайте непреднамеренного включения.** Перед присоединением станка к электросети убедитесь, что выключатель находится в положении «Выключено».

• **Будьте внимательны!** Постоянно следите за тем, что Вы делаете. Не работайте, если чувствуете усталость.

• **Проверяйте станок на отсутствие повреждений.** Перед началом работы со станком любую деталь, которая имеет признаки повреждения, следует внимательно проверить и определить, будет ли он работать и выполнять свои функции надлежащим образом. Проверьте центровку и крепление подвижных деталей, детали и элементы крепления на отсутствие повреждений, а также любые другие моменты, которые могут повлиять на работу станка. Любая поврежденная деталь должна быть отремонтирована или заменена квалифицированным специалистом. Не пользуйтесь станком, если выключатель не фиксируется надежно в положении «Включено» или «Выключено».

• **Остерегайтесь удара электрическим током.** Не допускайте контакта Вашего тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы,

корпуса плит или холодильников.

- **Замена запчастей и принадлежностей.** При обслуживании пользуйтесь только идентичными деталями. При использовании любых других деталей гарантийные обязательства теряют силу. Используйте только те принадлежности, которые предназначены для данного станка.

- **Не работайте со станком под воздействием алкоголя, наркотических средств или лекарственных препаратов.** Прочтите предупредительные наклейки или предписания, чтобы определить, повлияют ли принимаемые лекарства на Ваше сознание и рефлекс.

- **Пользуйтесь удлинителем соответствующего типа и размера.** Если при работе необходим удлинитель, он должен быть подходящим по типу и размеру, таким, чтобы обесточивал необходимый инструменту ток и при этом не нагревался. В противном случае удлинительный провод начнет плавиться и загорится или станет причиной выхода из строя электрической части станка. Для данного станка удлинитель должен иметь поперечное сечение провода не менее 0,75 мм. Штекерные соединительные кабели должны иметь защитные контакты и быть защищенными отводы.

- **Техническое обслуживание.** В цепях Вашей безопасности техническое обслуживание станка должно проводиться квалифицированным специалистом регулярно.

- Никогда не используйте станок для заточки цепей вблизи легковоспламеняющихся материалов.



Работа данного станка может различаться в зависимости от колебаний напряжения в сети. Использование удлинителя также может повлиять на работу станка.

Предостережения, предупреждения и указания, перечисленные в данной инструкции не могут предусмотреть всех возможных ситуаций и условий. Пользователь должен понимать, что постоянное внимание и самоконтроль - это факторы, которыми невозможно оснастить станок, но о которых должен позаботиться работающий.

- Не пользуйтесь дисками, имеющими трещины, скопы, а также изношенными. Изношенным для данного станка считается диск с наружным диаметром менее 76 мм.

- Пользуйтесь только дисками, которые подходят к посадочному фланцу по размеру ($d=23$ мм). Не пытайтесь изменить или модифицировать посадочное отверстие заточного диска, чтобы добиться его соответствия.

- Значение скорости, указанное на диске, который Вы устанавливаете взамен старого, должно соответствовать или превышать значение, указанное для данного станка (≤ 4800 об/мин или ≥ 28 м/с).

- Не затягивайте чрезмерно гайку 15 прижима диска (рис.5). Достаточно затянуть его от руки. Чрезмерная затяжка может привести к повреждению или разрушению диска.

- Никогда не работайте со станком без кожуха 11 (рис. 1), защищающего заточный диск.

- Всегда проверяйте заточный диск (рис. 1), включив станок на 30 ... 60 сек

без контакта его с цепью.

- В случае вибрации заточного диска немедленно выключите станок и проверьте, правильно ли установлен диск и не имеет ли он повреждений.

- Во время работы держитесь в стороне от плоскости вращения заточного диска и следите за тем, чтобы никого не было вблизи.

- Никогда не пытайтесь остановить диск руками, даже если на руках у вас защитные перчатки. Диск разрежет перчатки и серьезно травмирует Ваши руки.



Данный станок разработан для заточки пильных цепей. Не пытайтесь произвести на нем заточку других инструментов или шлифовку других предметов.

6. СБОРКА И МОНТАЖ СТАНКА.

- Расположите станок на рабочем столе, уперев выступы основания 12 в край стола (рис. 2). Разметьте на поверхности стола положение крепёжных отверстий. Просверлите отверстия $d=9$ мм. Прикрепите станок к рабочему столу через два крепёжных отверстия в основании 3.

- Смонтируйте блок установки цепи 13 (рис. 3) на основании 3 и накрутите снизу гайку 4.

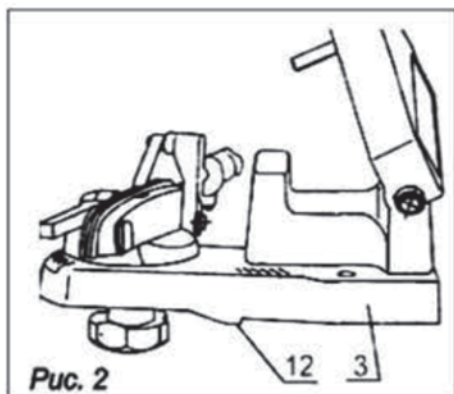


Рис. 2

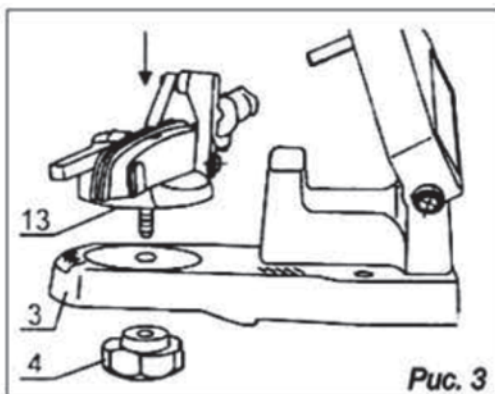




Рис. 3

7. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЗАТОЧНОГО ДИСКА

- Открутите три шурупа 14 (рис. 4) и снимите защитный кожух 11. Открутите гайку 15 (рис. 5), прижимающую шлифовальный круг 8.

- Установите новый диск 8 (рис. 6) на фланец 16. Диск должен иметь размеры: $108 \times 3,2/4,5 \times 23,2$ мм и соответствовать первым трем пунктам раздела «Меры безопасности».


- Закрутите гайку 15 (рис. 5). Достаточно затянуть ее рукой. Чрезмерная затяжка может привести к повреждению или разрушению диска.

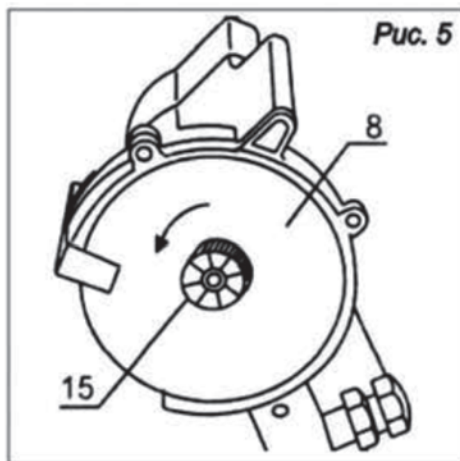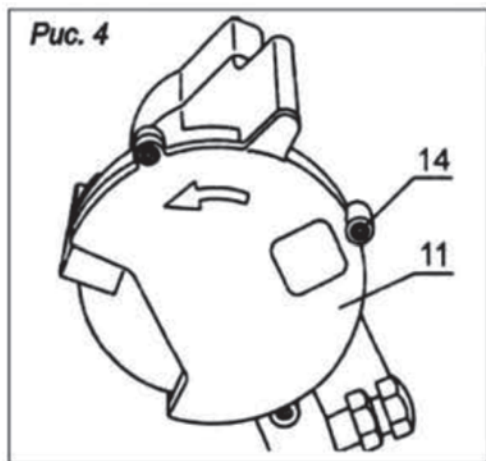

- Установите защитный кожух 11 (рис.4) и прикрепите тремя шурупами 14.

- Включите станок на 30 ... 60 сек без контакта диска с цепью и убедитесь, что вибрация диска не превышает норму. В случае повышенной вибрации немедленно выключите станок и проверьте установку заточного диска и отсутствие на нем повреждений.

При необходимости замените диск на новый.

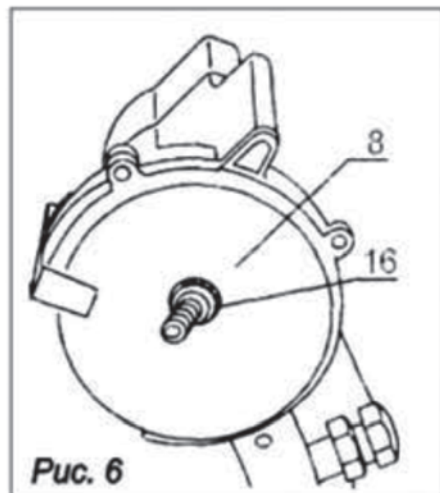

- Не используйте изношенные, поломанные, имеющие сколы, трещины или прочие повреждения заточные диски.
- Используйте только оригинальные заточные диски изготовителя.
- Пользуйтесь заточными дисками, имеющими посадочный диаметр 23,2 мм. Не пытайтесь изменить это отверстие в диске, чтобы добиться его соответствия фланцу.
- Никогда не работайте со станком без защитного кожуха.

8. РАБОТА СО СТАНКОМ

Наденьте подходящую одежду и убедитесь, что вблизи рабочего места нет посторонних.




Во время настройки станка отключайте его от сети.

Настройка блока установки цепи.

Перед заточкой очистите цепь от загрязнений. Промойте ее невоспламеняющимся растворителем. Не используйте бензин. Просушите цепь.

- Ослабьте гайку 4 (рис. 3) и установите стрелку блока установки цепи 13 (рис. 3) на нужное значение угла шкалы угломера. Цепи имеют различные размеры и разные углы заточки. Проверьте по документации производителя тип цепи и далее следуйте рекомендациям приведенным в таблице углов заточки (с. 11). После того, как угол установлен, затяните гайку 4.

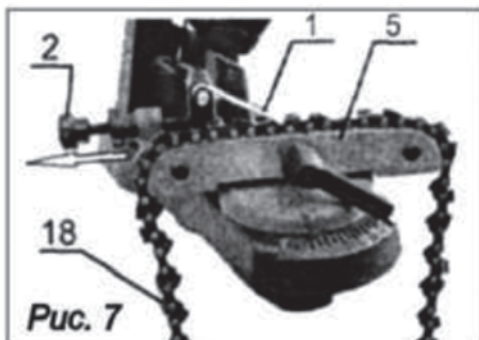



- Поднимите упор 1 (рис. 7) и уложите цепь 18 в направляющие 5.

- Откиньте упор влево, чтобы он давал возможность перемещаться цепи вперед-назад.

- Опустите корпус 10 (рис. 8) и переместите цепь так, чтобы заточный диск 8 попал в выемку зуба и уперся в нее.



Глубина заточки должна быть отрегулирована так, чтобы затягивалась вся режущая кромка зуба.

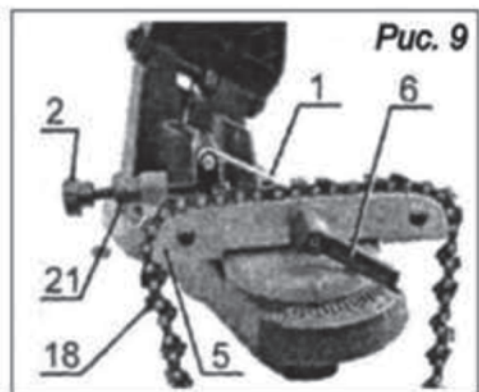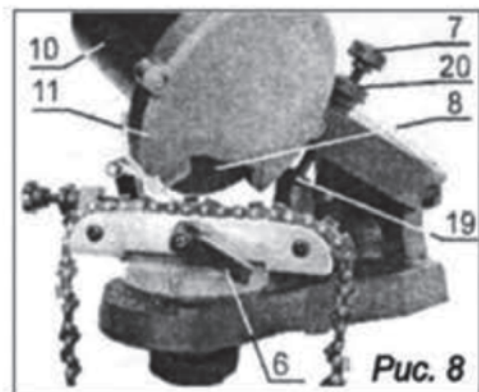

12. Таблица углов заточки

30° - цепь универсальная 10° - цепь продольная						
ШАГ ЦЕПИ (мм)	ТОЛЩИНА ЗВЕНА (мм)					
 $t = a : 2$						
1/4" (6,35 мм)	1.1 мм-1.3 мм	3,2 мм	30° универсальная	85°	0,65 мм (0.025")	
3/8" низкий профиль (9.3 мм)	1.1 мм 1.3 мм 1.3 мм (продольная)	3,2 мм	30° универсальная 30° универсальная 10° продольная	85° 85° 80°	0,65 мм (0.025") 0,65 мм (0.025") 0,65 мм (0.025")	
0.325" (8.25 мм)	1.3 мм 1.5 мм 1.6 мм 1.3 - 1.6 мм (продольная)	3,2 мм	30° универсальная 30° универсальная 30° универсальная 10° продольная	85° 85° 85° 80°	0,65 мм (0.025") 0,65 мм (0.025") 0,65 мм (0.025") 0,75 мм (0.030")	
3/8" (9.3 мм)	1.3 мм 1.5 мм 1.6 мм 1.3 - 1.6 мм (продольная)	4,5 мм	30° универсальная 30° универсальная 30° универсальная 10° продольная	85° 85° 85° 80°	0,65 мм (0.025") 0,65 мм (0.025") 0,65 мм (0.025") 0,75 мм (0.030")	
0.404" (10.26 мм)	1.6 мм 1.6 мм (продольная)	4,5 мм	30° универсальная 10° продольная	85° 80°	0,75 мм (0.030") 0,75 мм (0.030")	

- Удерживая корпус 10 (рис. 8) в этом положении вкрутите винт 7 до упорной площадки 19 основания и затяните гайку 20.

- Переместите цепь вправо так, чтобы заточный диск своей плоской поверхностью слегка касался режущей кромки зуба цепи. Зафиксируйте это положение цепи поворотом ручки 6 вправо.

- Перекиньте упор 1 (рис. 9) вправо и вращением винта 2 переместите его в положение, при котором он упрётся в зуб, с которого Вы хотите начать заточку, поднимите корпус 10.

- Ручку 6 переведите в левое положение. Вращением винта 2 по часовой стрелке переместите упор 1 вправо на толщину снимаемого слоя (один оборот винта 2 соответствует перемещению упора 1 на 1 мм). Зафиксируйте это положение затянув гайку 21 на винте.

Заточка.

- Поднимите упор 1 (рис. 9) и уложите цепь 18 в направляющие 5.

- Опустите упор 1 в правую сторону. Протяните цепь вправо до положения, когда подлежащий заточке зуб минует упор.

- Потяните цепь влево, чтобы зуб уперся в упор.

- Зафиксируйте это положение цепи поворотом ручки 6 вправо.

- Пометьте зуб мелом или карандашом.

- Подключите шнур питания к сети и нажатием зелёной кнопки 22 (рис. 10) включите станок.

- При заточке зубьев цепи плавно опускайте корпус 10 (рис. 8) до касания винтом 7 упорной площадки 19 (рис. 8). Заточка получается качественной, если контакт между диском и зубом происходит постепенно и плавно. Не задерживайтесь долго на обработке одного зуба.

- Если Вы обнаружите небольшие неточности в настройке (отсутствие касания заточным диском режущей кромки зуба, чрезмерный слой стачивания, неправильный угол заточки), то прежде, чем начать перенастройку, выключите станок и отключите его от сети.

- По завершении заточки: одного зуба нажатием на красную кнопку выключите станок. Поднимите корпус 10 (рис. 8) в верхнее положение.

- Переведите ручку 6 влево и протяните цепь вправо пока следующий зуб с таким же направлением заточки пройдет упор. Направление заточки зубьев в цепи одинаково через один зуб.


- Потяните цепь влево, чтобы зуб уперся в упор.


- Зафиксируйте это положение цепи поворотом ручки 6 вправо.

- Вновь включите станок и заточите этот зуб. Выключите станок.

- Аналогично заточите все зубья с этим направлением заточки.

Если цепь подвергается повторной заточке, возникает необходимость стачивать ограничители глубины 23 (рис. 11) плоским напильником 24 (рис. 12)

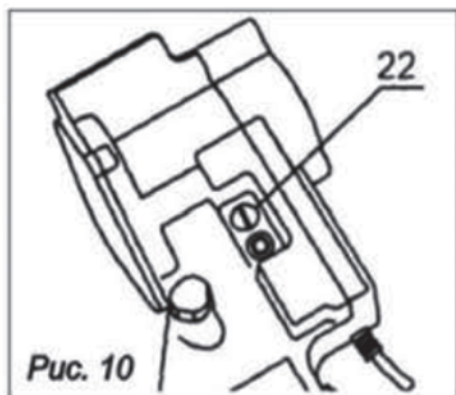

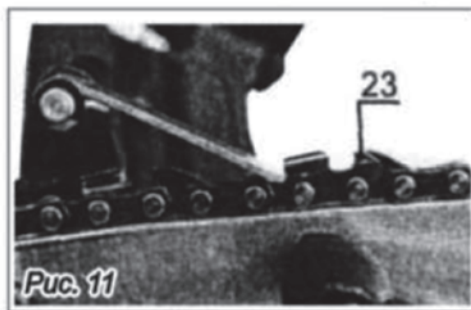

(в комплект поставки не входит). Обработайте напильником каждый ограничитель так, чтобы он был ниже уровня режущего зуба на величину, указанную в таблице углов заточки (стр. 11).

Смена направления заточки.

После завершения заточки всех зубьев с одним направлением выключите станок нажатием красной кнопки и отключите ее от сети.

- Отпустите гайку 4.
- Переустановите блок установки цепи на такой же угол по шкале угломера, но в другом направлении, затяните гайку 4.
- Откиньте упор 1 влево, чтобы он давал возможность перемещаться цепи вперёд-назад.
- Опустите корпус 10 и переместите цепь так, чтобы заточной диск своей маской поверхностью слегка касался режущей кромки зуба цепи с другим направлением заточки. Зафиксируйте это положение цепи поворотом ручки 6 вправо.
- Повторите все действия по настройке упора и толщины снимаемого споя.
- Заточите все зубья цепи с этим направлением согласно разделу «Заточка».
- Выключите станок нажатием красной кнопки и отключите его от сети.
- Выньте цепь из направляющих станка. Цепь готова для установки на пилу.

9. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуем хранить станок в сухом, проветриваемом помещении при температуре не ниже +5°C.

После транспортировки станка в зимних условиях дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 2-3 часов.

А в случае запотевания — станок не включать до полного высыхания влаги. Регулярное техническое обслуживание — гарантия продолжительной работы станка.

Техническое обслуживание проводите, предварительно отключив станок от электросети.

- Содержите станок в чистоте, очищайте от пыли, стружки и грязи.
- Периодически очищайте наружные детали, используя влажную тряпку и небольшое количество жидкого мыла. Запрещено использовать очищающие средства и растворители; они могут повредить пластмассовые детали.

Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь станка.

- Каждый раз перед началом работы проверяйте заточный диск на отсутствие повреждений. Не работайте диском, если он имеет трещины, сколы или изношен.

- Замените заточный диск, если он износился до диаметра 76 мм.



При самостоятельной разборке станка в течение гарантийного срока эксплуатации Вы лишаетесь права на его гарантийный ремонт.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации станка – 12 месяцев со дня продажи. Неисправности, допущенные по вине изготовителя, в течение гарантийного срока устраняются бесплатно в мастерской. На детали и узлы, замененные при ремонте в мастерской, предоставляется гарантия на 3 месяца.

Гарантия не распространяется на станки с повреждениями, наступившими в результате их эксплуатации с нарушением требований данного руководства:

- механических повреждений в результате удара, падения и т. п.;
- повреждений в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь станка;
- работа с перегрузкой электродвигателя, результатом чего является сгорание обмотки якоря;
- небрежное обращение со станком при работе и хранении проявлением чего являются следы оплавления или трещины, вмятины на наружных поверхностях станка, сильное загрязнение, повреждение шнура питания, коррозии деталей станка;

Гарантия снимается в случае:

- использование станка не по назначению;
- применение комплектующих, не предусмотренных данным руководством;
- разборки при попытке устранения дефекта покупателем;
- самовольного изменения конструкции;
- появления дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.);
- несовпадения номера на станке и в гарантийном талоне.

При отсутствии в руководстве по эксплуатации и гарантийного талона даты продажи и штампа магазина претензии не принимаются. Срок службы станка -3 года.



Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Покупатель _____

11. СЕРВИС

При выходе станка из строя по истечении гарантийного срока эксплуатации обращайтесь в специализированную мастерскую.

12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Не выбрасывайте электрические инструменты в бытовой мусор!

13. ШУМОИЗЛУЧЕНИЕ И ВИБРАЦИЯ

Уровень звуковой мощности станка составляет 90 dB(A), уровень звукового давления 77 dB(A).



Необходимо использовать средства индивидуальной защиты слуха!

14. СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

№	Наименование	Кол-во
1	Винт	3
2	Крышка эл.двигателя	1
3	Кабель в сборе	1
4	Верхний корпус	1
5	Пластина выключателя	1
6	Винт упорный	1
7	Фланец	1
8	Заточный диск	2
9	Гайка прижима круга	1
10	Винт	3
11	Кожух защитный	1
12	Кольцо	2
13	Ось	1
14	Пружина	1
15	Плата цепи выключателя	1
16	Гайка	1
17	Основание	1
18	Гайка	1
19	Винт	1
20	Шайба	1
21	Подшипник	1
22	Рычаг	1
23	Упор	1
24	Пружина	1
25	Стопорное кольцо	1
26	Ручка	1
27	Винт	1
28	Болт	1
29	Рама поворотная	1
30	Винт	1
31	Направляющая	2
32	Шайба	2
33	Винт	2
34	Ручка	1
35	Пружина	1
36	Винт	1
37	Стопорное кольцо	2
38	Эл.двигатель	1
39	Шайба	1
40	Гайка	1
41	Блок установки цепи	1
42	Защита	1
43	Винт	2
44	Шайба пружинная	2
45	Гайка	2
46	Пластина прижимная	1
47	Винт	2

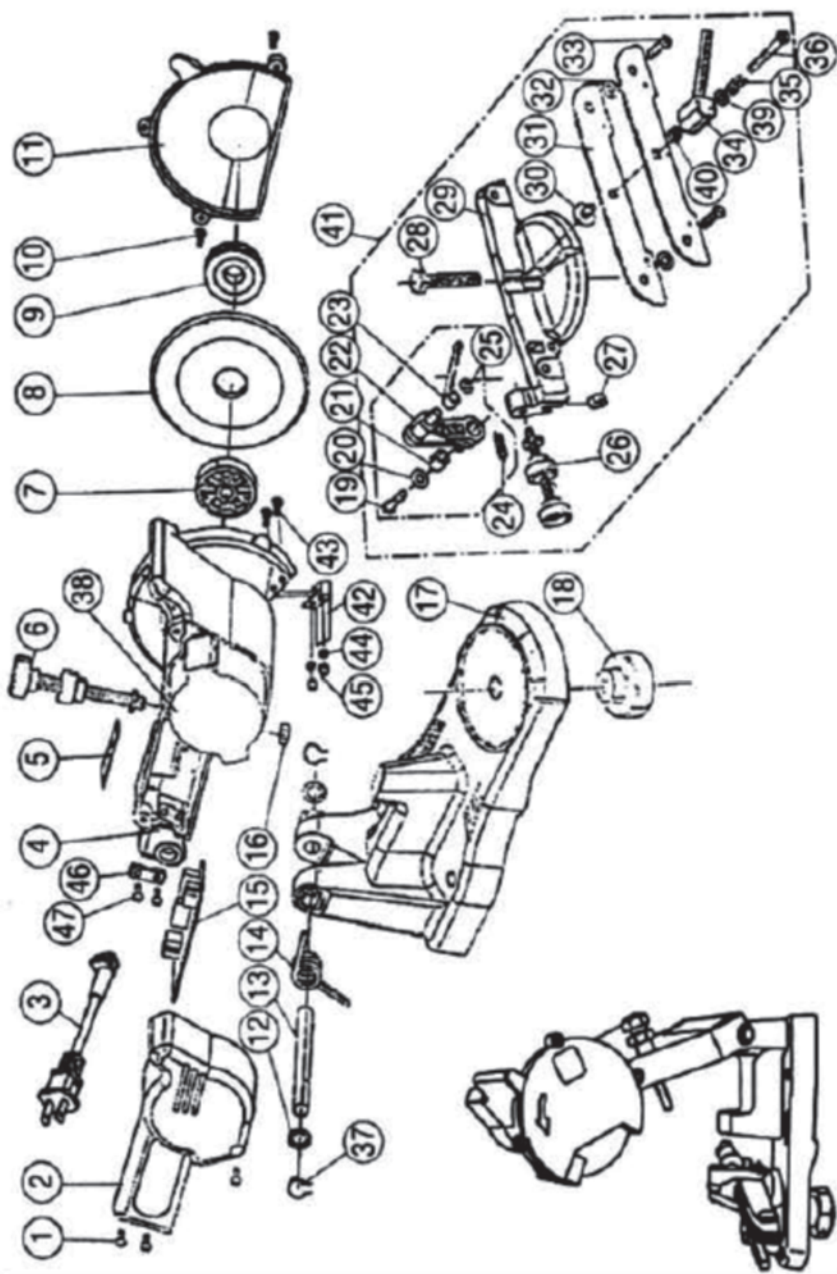


Схема запасных частей

Гарантийный талон Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания и распишитесь в талоне. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Наименование оборудования_____ Заводской номер изделия_____ Дата продажи "_____" "_____" 20 ____ г. Подпись продавца и печать торгующей / _____ / М.П. организации ВНИМАНИЕ! Гарантийный и отрывные талоны являются обязательными для заполнения. Гарантийный талон без указания наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН! В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине фирмы-изготовителя в период гарантийного срока и после его истечения, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. Адреса сервисных центров смотрите в руководстве по эксплуатации , либо на нашем сайте. Гарантия предусматривает ремонт оборудования или замену дефектных деталей. Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией нашего оборудования. Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.	Отрывной талон № 3 Оборудование_____ Номер изделия_____ Дата продажи_____ Печать торгующей организации м.п.	Отрывной талон № 2 Оборудование_____ Номер изделия_____ Дата продажи_____ Печать торгующей организации м.п.	Отрывной талон № 1 Оборудование_____ Номер изделия_____ Дата продажи_____ Печать торгующей организации м.п.
---	--	--	--

Ф.И.О. мастера _____ Печать ремонтной Организации м.п.	Наименование организации выполняющей ремонт Условия гарантии Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях: - при отсутствии или неправильно заполненном гарантийном талоне; - при нарушении пломбы, наличии следов вскрытия, попытки вскрытия (например, сорваны шлицы винтов, следы на корпусе, неправильная сборка), при проведении предварительного ремонта самим пользователем, внесении изменений в конструкцию, а также при использовании принадлежностей, не предусмотренных изготовителем; - при обнаружении следов термических, либо химических воздействий, небрежного технического обслуживания и эксплуатации, попадания посторонних предметов в узлы оборудования (а так же веществ, жидкостей, насекомых) или их загрязнения, а так же в случаях эксплуатации изделия с нарушениями указаний руководства по эксплуатации и дополнений продавца к руководству по эксплуатации; - при неисправностях, вызванных транспортными повреждениями, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрев двигателя); - при внешних механических повреждениях, вызванных эксплуатацией; - при использовании изделия не по назначению; - при повреждениях, вызванных использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей; - изделие не подлежит гарантийному ремонту в случае неисправности, выявленной вследствие чистого износа или выработки ресурса детали или изделия в целом; - при неисправностях, возникших в результате несообщения о первоначальной неисправности или несвоевременного извещения о выявленных неисправностях Товара в период эксплуатации (согласно статье 483 ГК РФ); - в случае использования Товара, предназначенного для бытовых целей, в производственных или коммерческих условиях, Производитель определяет срок гарантии на Товар 3 (три) месяца с момента покупки (использование для бытовых целей подразумевает использование Товара для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в месяц). - прочих причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.
Ф.И.О. мастера _____ Печать ремонтной Организации м.п.	Наименование организации выполняющей ремонт Покупатель предупрежден о том, что: в соответствии со ст. 502 Гражданского Кодекса РФ и Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55 он не вправе: - требовать безвозмездного предоставления аналогичного оборудования на период проведения ремонта; - обменять оборудование надлежащего качества на аналогичный товар у продавца (изготовителя), у которого это оборудование было приобретено, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Покупатель ознакомлен. <u>Подпись покупателя</u> / _____ /
Ф.И.О. мастера _____ Печать ремонтной Организации м.п.	Наименование организации выполняющей ремонт

Правообладатель торговой марки «Forza» ООО «Уралбензотех»

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращайтесь:

Отдел продаж:

Тел.: +7 (342) 201-99-55, +7 (342) 214-00-77
partner@ubt-prm.ru

Сервисный центр:

Тел.: +7 (922) 643-37-22
service@ubt-prm.ru

Перечень сервисных центров вы можете найти на нашем сайте:
uralbenzotech.ru

Произведено по заказу ООО «Уралбензотех»
Россия, 614500, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели,
шоссе Космонавтов, д.320

Изготовитель: YONGKANG ZHONGLE TECHNOLOGY CO., LTD
Room 2-202, Building 1, rainbow Community, Xicheng Street, Yongkang,
Zhejiang Province, China

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции деталей и узлов, не ухудшающие эксплуатационных характеристик изделия, не отраженные в данном руководстве.



Пермский край, Пермский р-н,
д. Хмели, шоссе Космонавтов, д. 320



+7 (342) 201-99-55
+7 (342) 214-00-77



Адрес для рекламаций:
partner@ubt-prm.ru



uralbenzotech.ru

ForLea®

ERC