




КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА КСМБ.20.550

ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

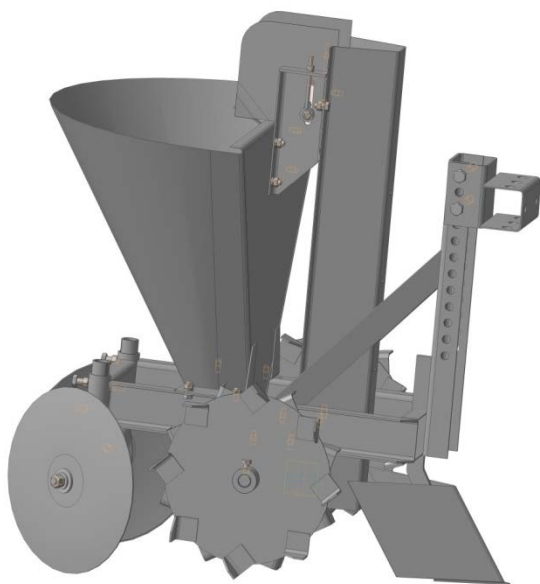

Компания «Диля», г. Пермь

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Картофелесажалка предназначена для механизированной высадки клубней картофеля в подготовленную (взрыхлённую) почву на ровной поверхности или с предварительно нарезанными гребнями.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИКИ

Агрегатирование	Мотоблок
Тип высаживающего механизма	Элеваторный
Тип распашника	Килевой
Тип орудия	Дисковый, с регулировкой угла атаки и глубины
Диаметр высаживаемых клубней	4...6 см
Шаг высадки клубней (при использовании входящих в комплект грунтозацепов и ленты транспортёра)	15-20 см
Глубина высаживания клубней	0...20 см
Высота гребня	0...20 см
Ширина колеи	50-55 см
Число одновременно обрабатываемых рядов	1 шт.
Объём бункера	25 л
Вес (не более)	37 кг
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	76 x 65 x 85 см

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Картофелесажалка	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы:

- внимательно прочтите данное руководство;
- проверьте исправность картофелесажалки, надёжность затяжки резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Во время работы:

- сохраняйте безопасное расстояние до орудия во избежание травм о выступающие острые углы и кромки;
- запрещаются регулировка, обслуживание, устранение неисправностей или иные действия, которые могут привести к травмам движущимися узлами орудия;
- соблюдайте осторожность при маневрировании агрегата с установленным орудием. Регулировку, устранение неисправностей, техническое обслуживание картофелесажалки проводите только при неработающем

двигателе агрегата или отсоединённом агрегате. При работе, регулировке, обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

5. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

К агрегату (мотоблоку) картофелесажалка присоединяется при помощи кронштейна, входящего в комплект. Для работы с картофелесажалкой оснастите агрегат металлическими колёсами (грунтозацепами), чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата с грунтом. По окончании работы произведите осмотр и очистку картофелесажалки. Обработайте резьбовые соединения и детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Присоединение картофелесажалки к мотоблоку производите в следующем порядке:

- установите агрегат и картофелесажалку на ровной площадке так, чтобы рамы агрегата и сажалки располагались параллельно площадке;
- переместите сцепку картофелесажалки на уровень сцепного устройства мотоблока, закрепите сцепку в этом положении и соедините картофелесажалку с мотоблоком. Для установки глубины высаживания клубней ослабьте болт, опустите корпус распашника на нужную глубину и затяните болт. Высоту гребня увеличивают сближением дисков, увеличением заглубления и угла атаки дисков. Уменьшают высоту гребня раздвиганием дисков, уменьшением заглубления и угла атаки дисков. Для изменения угла атаки и глубины ослабьте болты на втулке. Диски окучника должны располагаться симметрично относительно продольной оси сажалки.

В случае неправильной работы транспортёра (проскальзывание ленты, сваливание ленты с барабанов) произведите его регулировку. Перед регулировкой отсоедините орудие от агрегата, освободите бункер. Опустите и закрепите распашник и диски окучника так, чтобы обеспечить свободное вращение привода транспортёра. Очистите поверхности валов и внутреннюю сторону ленты от почвы, растительных остатков, посторонних предметов. Сползание ленты с валов, вызванное перекосом осей барабанов из-за неравномерной натяжки, устраняют подтяжкой гайки натяжного устройства с той стороны, куда сваливается лента (ослаблением с противоположной). Проверьте правильность регулировки, приведя (вращением привода от руки) транспортёр в движение в ту сторону, в которую он движется при работе. При необходимости повторите регулировку. Сползание ленты, вызванное деформацией ленты и замка из-за чрезмерной натяжки или перегрузки, устраняется заменой ленты. Проскальзывание ленты по ведущему барабану устраните равномерным подтягиванием с обеих сторон гаек натяжного устройства до исчезновения эффекта проскальзывания. Окончательно натяжение ленты можно отрегулировать во время работы. Для облегчения работы с орудием установите на мотоблок противовес 50...60 кг. При повороте агрегата приподнимайте сажалку до выхода из заглубления распашника и окучника.

Не используйте изделие на целинных, залежных, каменистых почвах, в местах, где возможно повреждение орудия о корни деревьев, кустарников. Для корректной работы транспортёра рекомендуется наполнение бункера посадочным материалом не более $\frac{3}{4}$ объёма бункера. **Категорически запрещается движение задним ходом агрегата с установленной картофелесажалкой.**

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить орудие рекомендуется в закрытом помещении.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать изделие, если поломка произошла по вине предприятия-изготовителя. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии, если:

- 1) Истек гарантийный срок эксплуатации;
- 2) Не соблюдены условия эксплуатации, правила хранения и транспортировки;
- 3) Изделие было разукмплектовано;
- 4) Не предъявлен данный Паспорт с отметкой торгующей организации (штамп и дата продажи);
- 5) Изделие использовалось не по прямому назначению;
- 6) Потребителем была произведена замена или сделана доработка деталей Изделия, не предусмотренная конструкцией Изделия, или производилась самостоятельная разборка Изделия.

В случае обнаружения дефекта необходимо обратиться по адресу: **614500, Россия, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели, шоссе Космонавтов, д. 320, ООО «Компания «Дилия». Телефон +7(342) 201-99-44. E-mail: partner0782-servis@mail.ru.** При предъявлении рекламации необходимо указать точные контактные данные.

Продан (дата и штамп торго):

М.П.